





POLY-SET®

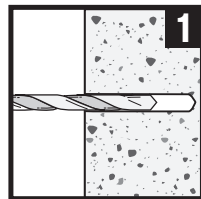


Requires 1/4" Drill bit. Drill hole at least 1/4" deeper than anchor length.

Requiere broca de 1/4". Perfore un agujero por lo menos 1/4" más que la longitud del ancla.

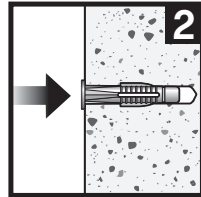

Insert anchor until flange is flush with base material.

Insérte el ancla hasta que el borde esté parejo con el material.

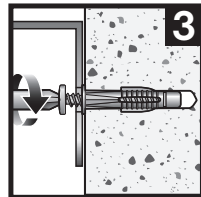

Fasten fixture by inserting screw through fixture and into anchor. Tighten screw* using #2 Phillips screwdriver.

Cuelgue la instalación fija insertando el tornillo a través de la instalación fija y el ancla. Apriete el tornillo con un destornillador Phillips #2.*

***For drywall applications, tighten screw additional turns as indicated in "Poly-Set® Anchor Installation Information".**

**Para las aplicaciones de tabla roca, apriete el tornillo unas vueltas más como indica la información de la instalación del ancla Poly-Set®.*